
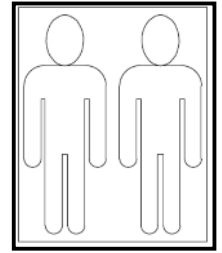


Beépítési és gondozási segédlet

A szereléshez szükséges két ember és szerszámok!

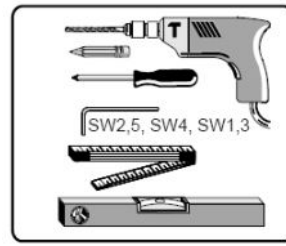

SZERSZÁMOK:

- Jozta 1-2db - kalapács
- fúrógép - 8-as 6-os vídia vagy lándzsa esetleg vizes fúró
- csillag és torx csavarhúzó - 2-es, 2,5-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os inbusz kulcs
- centiméter szalag - vízmérték 0,8 és 2méteres
- ceruza – neutrális szilikon és szilikon pisztoly
- beilagok, szilikon ékek - f rész
- Fox olló - vágó penge

EL KÉSZÜLETEK:

1. Kérjük, hogy a csomag felbontása után, még az összeszerelés előtt győződjön meg arról, hogy valamennyi rész/alkatrész hiánytalanul és sértetlenül megtalálható a csomagban. (Külön figyelmet szenteljen az üveg részeknek!) Bármilyen hiány vagy sérülés esetén időben értesítse viszonteladóját. Utólagos reklamációt nem fogadunk el.
2. Mintás vagy tejuvegnél ügyeljen arra, hogy a sima oldal kerüljön belülré.
3. Az összeszerelést csak a cég munkatársai vagy szakképzett szerelők végezhetik. Szakszerűtlen beavatkozás és az útmutató be nem tartása a garancia elvesztését vonja maga után.
4. A kabin beépítése, körbe burkolása csak a vevő/felhasználó saját felelősségére történhet, ha ezzel a későbbi karbantartási, javítási munkákat nem akadályozza.

ÁLLTALÁNOS ÖSSZESZERELÉS:

1. Szerelje fel az üvegre a zsanérokat, állítsa az üveget az előre megjelölt helyére, függőzesse be majd jelölje fel a furatok helyét.
2. Fúrja ki a furatokat, majd rögzítse az üveget. (Az üveg és a vele érintkező felületek közt mindig szilikonnak kell lennie.) Ajtó esetén az ajtó és a tálca között 10-12mm hézagot kell hagyni.
3. Szerelje fel az ajtó gombját és a kiegészítőket.
4. Szabja méretre és helyezze fel a szilikon és mágnes csíkokat.
5. Szerelje fel a merevítő rudat, rudakat.
6. Szilikonozza körbe a jelölt helyeken a kabint, majd 24 óra száradás után használatba lehet venni. A szilikonozás helyeit felhordás előtt tisztítsa meg a szennyeződésektől (víz, por, stb.) és zsírtalanítsa. Használatba vétel előtt győződjön meg róla, hogy a tömítőanyag megszilárdult. A nem megfelelő tömítésből adódó problémák nem képezik reklamáció tárgyát.

GONDOZÁS:

A kabint mindig tartsa tisztán az esetleges bakteriális szennyeződés elkerülése végett.

Az európai gyártók a Német vízkeménységi skála szerinti 5-6-os keménységi szinthez tesztelik termékeiket.

Vízkezelő vagy olajos, koszos réteg kialakulásakor semmiképpen ne használjon az eltávolítására nagy alkoholtartalmú tisztítószerrel, diffúzióra képes, savas, maró vegyszereket vagy fém eszközöket, mert ezzel megsérülhet a termékek felületét.

A felületek tisztításához kizárólag karcolásmentes, folyékony, semleges tisztítószereket és puha ruhát, gumis üveglehúzó vagy nedves szivacsot használjon. Kérjük, hogy csak a gyártó/forgalmazó által ajánlott vegyszereket alkalmazza!

Magyarországon kereskedelmi forgalomban kapható ajánlott termékek: CLIN ablaktisztító, CALCINEX vízkeltávolító.

A nem megfelelő tisztítószerek használatából adódó esztétikai sérülések nem tartoznak a jótállás körébe!