

Hasznos tanácsok

Vásárlás

A „Piacon” a vásárlót az a benyomás éri, hogy minden üzlet a legjobb, terméket forgalmazza. Sajnos ez nem igaz. Sokan tapasztalták, hogy a rég áhított s végre tulajdonukba került termék használhatatlan, silány, és nem azt nyújtja, amit elvártak tőle. Sok eladói trükk, reklámfogás ismert, mely elhiteti a vásárlóval, hogy olcsón megbízhatót, jót vehet. Ritkán van ilyen, (akciók, bemutató termékek stb.), de az esetek többségében egy olcsó megbízhatatlan terméket sóznak az emberre. Nem jó érzés, amikor 3-4 szervizes cég utasítja vissza a beüzemelést, mikor meghallja a termék nevét. Fordítsanak figyelmet, arra hogy mit vesznek meg! (Alapszabály hogy ismert megbízható referenciákkal rendelkező cégek termékeiből vásárolva azt kapja amennyit rá szán.) Tanácsot nehéz adni, hogy elkerüljék ezt a csapdát, hiszen Önök nem szakemberek.

Néhányat mégis felsorolnék: - Gyanúsán alacsony ár, - Leírások, engedélyek, „CE” tanúsítvány, garanciajegy hiánya, - Fogyasztóvédelmi ügyek nagy száma, - Óriási „akció”, - Ugyan ez a termék más üzletben, más néven, - Álmaink designterméke egy neves ismert gyártónál ötször annyiba kerül.

Helyszíni felmérés

A helyszíni felmérés minden esetben, a kiválasztott termék vásárlása előtt ajánlott. Olyan esetekben veszik igénybe ügyfeleink, mikor nem biztosak abban, hogy az általuk kiszemelt termék befér-e a fürdő helységbe, fel lehet-e vinni a csigalépcsőn, átfér-e a közlekedőn, az ajtón, extrém esetekben az ablakon. Megfelelőek-e fal síkjai, rögzíthető-e stabilan, összeszerelhető-e, megfelelőek a kiállások stb.

A kiszemelt termék pontos sablonméretével, vagy egyszerű méréssel le tudjuk méretezni a helyszínt, amiből kiderül, hogy az adott termék befér-e a helyére. A végső felmérés mindig kész burkolt, befejezett helyszínen történik!

Egyszeri helyszínelmérés:

A-burkolt, fugázott stb., kész helyszínen történik, az adott kialakításhoz tervezzük meg a terméket. A helyszínelmérés magába foglalja a mézaki méretezést, szakvéleményezést, a burkolóval, vízvezeték-szerelvel, villanszerelvel való konzultálást a mézaki elírásokról, adottságokról (pl.: vezetékek, csövek helye stb.), paraméterekről. Egyben az ott felmerülő, esetleges kérdések megválaszolását.

Kétszeri helyszínelmérés:

A-burkolás, padkák stb., elkészítése előtt történik: az első kiszállás-felmérés, amikor megadjuk a választott termék beépítéséhez szükséges információkat.

-A második felmérés a már kész helyszínen történik, amikor a tényleges megvalósult helyszínelhez gyártjuk le a terméket.

Ez a helyszínelmérés is magába foglalja a mézaki méretezést, szakvéleményezést, a burkolóval, vízvezeték-szerelvel, villanszerelvel való konzultálást a mézaki elírásokról, adottságokról (pl.: vezetékek, csövek helye stb.) paraméterekről. Egyben az ott felmerülő, esetleges kérdések megválaszolását.

Szaktanácsadás

Cégünk szaktanácsadási szolgáltatással próbálja könnyebbé tenni a megfelelő termék kiválasztását, amely az Ön elképzeléseit a legjobban megtestesíti. Segítséget nyújtunk a megfelelő termék kiválasztásában, előre e-mail-ben megadott kiállási, gépészeti méretezéssel.


Régi termékek helyére, akár azonos méretű termékek ajánlásával.

Már meglévő problémás helyszínen, nem pontosan tervezett helyszínen a beüzemelési stb.. probléma esetén a lehető legegyszerűbb, leggyorsabb megoldásokat tudjuk felvázolni.


Amennyiben nem biztos abban, hogy Önnek mely termék felel meg a legjobban, vagy megakad valamilyen műszaki megoldás megtervezésében, akkor kérje szakembereink véleményét telefonon, vagy e-mail-ben.

E-mail esetén a pontos kiértékeléshez ajánlott fényképet mellékelni a problémás termékről vagy helyszínről.

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A TERMÉKEK HELYSZÍN EL KÉSZÍTÉSÉHEZ

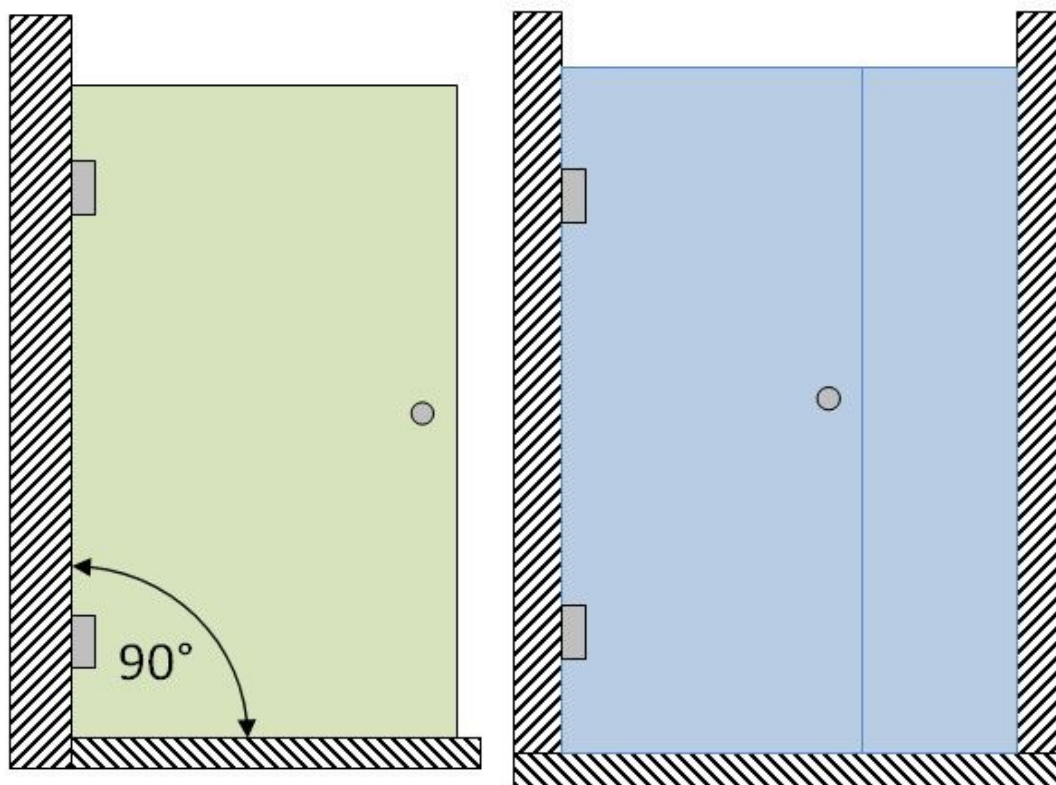


A termékek beépítési helyszínének előzetes műszaki kialakítása a Megrendelő feladata. A műszakilag nem megfelelően kialakított helyszín miatt szükségessé váló, ismételt kiszállások a szerviz felé díjköteles szolgáltatások!

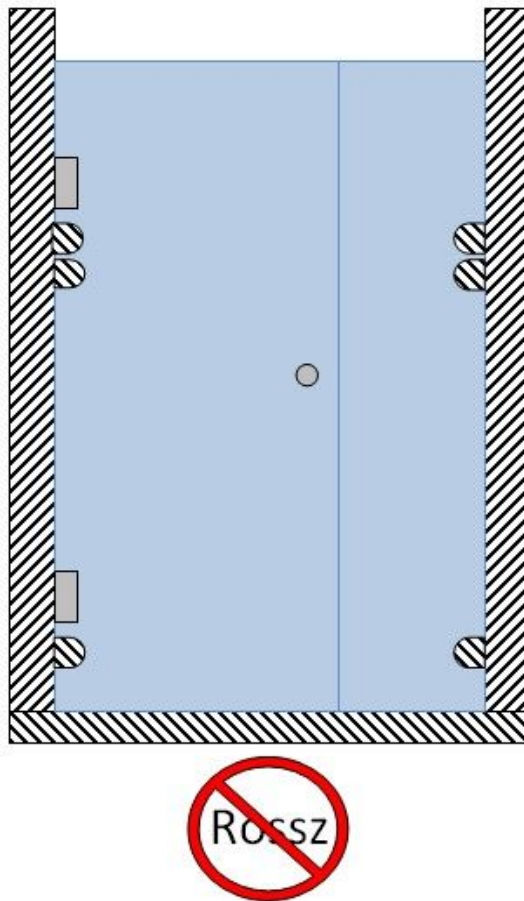

Ha a csempézett falon a falsíkból kiemelkedő domború díszcsík fut körbe, figyelni kell arra, hogy m. szakilag ne legyen zavaró a termék beépítésekor.


Felülről és szemből nézve, ha a falak nem egyenesek, valamelyik irányban dőlnek, terpesztenek, vagy a derékszöghöz képest az általuk bezárt szög kisebb, vagy nagyobb, a terméket nem lehet tökéletesen illeszteni a fal síkjához!

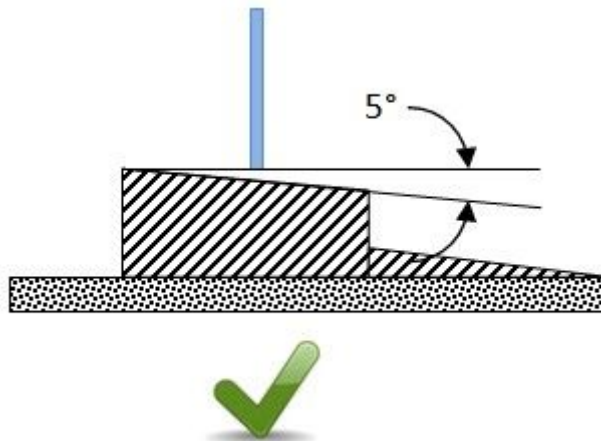



Amennyiben a zuhanyzó lejtése nem megfelelő, illetve a víz lefolyása nem biztosított, a víz kifolyhat. A megfelelő vízelvezetés biztosítása a megrendelő feladata. Padka készítésénél, ügyeljen a befelé lejtésre, mely szintén a megrendelő feladata. Mély fugázás mentén a víz kifolyik a kabinból. A helyszínen elvégzett készítésből adódó (nem megfelelő falak, zuhanytálca, fugahézag, illetve nem megfelelő lejtések stb.), reklamációkért felelősséget, garanciát nem vállalunk!

A telepítési és a későbbi szervizmunkák alapvető feltétele a szabad hozzáférés. Soha nem szabad a termékeket olyan módon körbeépíteni, (szekrény, radiátor, WC, mosdó) befalazni, hogy az akadály legyen egy gépészeti vagy elektromos javításnak. A szerelők csak kabinszerelést végezhetnek a helyszínen! A kabint az esetleges javítási munkákra való tekintettel (kibontás, újbóli beszerelés) mindig úgy építse be, hogy bármikor


problémamentesen ki tudja emelni, és a ki- illetve visszaszerelés során a csempe vagy egyéb anyagok ne sérüljenek.

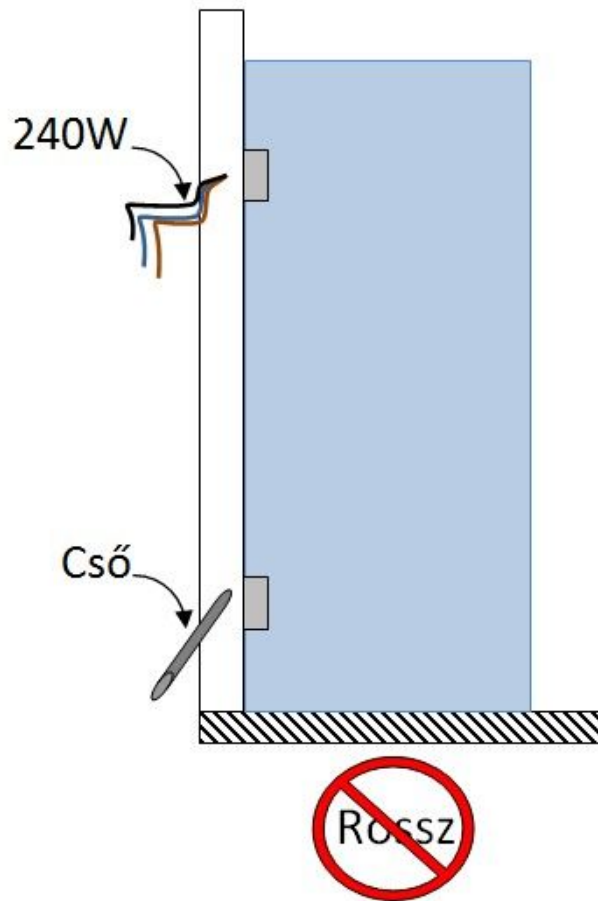

A tulajdonosnak vagy ügyintézőjének tudnia kell, hogy nincs-e elektromos, víz, gáz, szellőző, falfűtés és illetve klíma-vezeték a rögzítendő pontok helyén. Széria termékeknel a hordozó aljzattól 20-30cm között és 170-180cm között ne legyen semmi a falban!

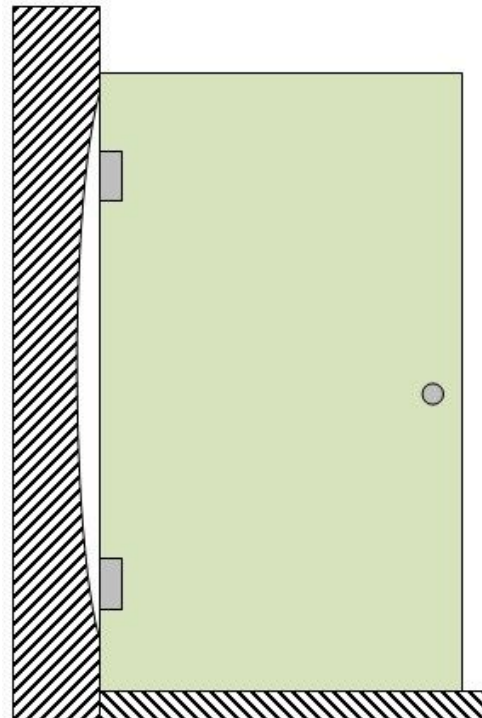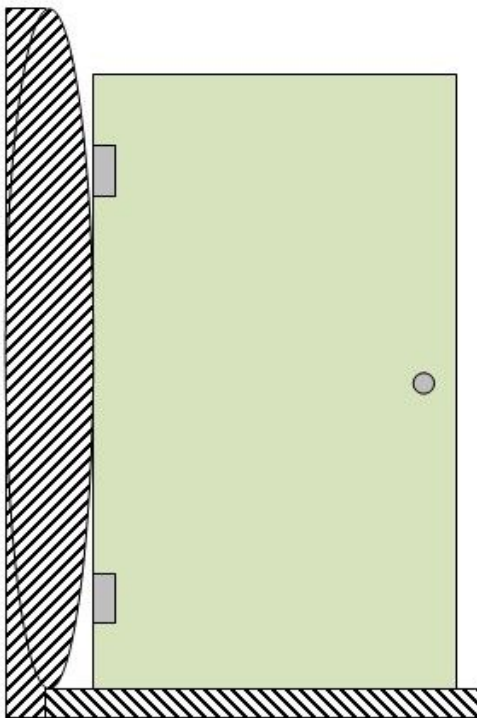


Domború fal

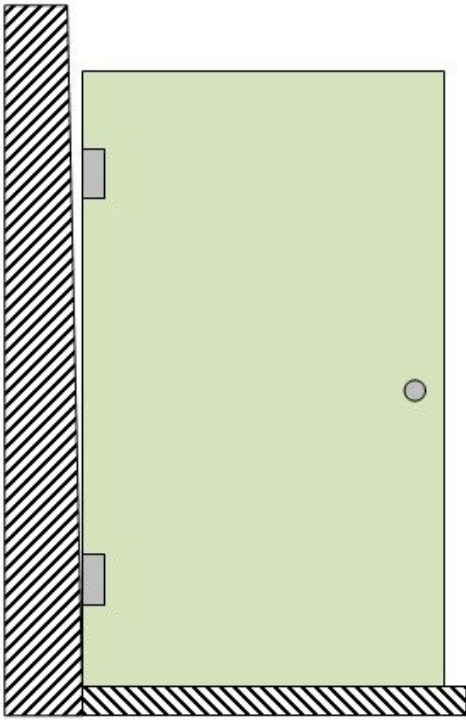


Kifelé d l fal

Homorú fal

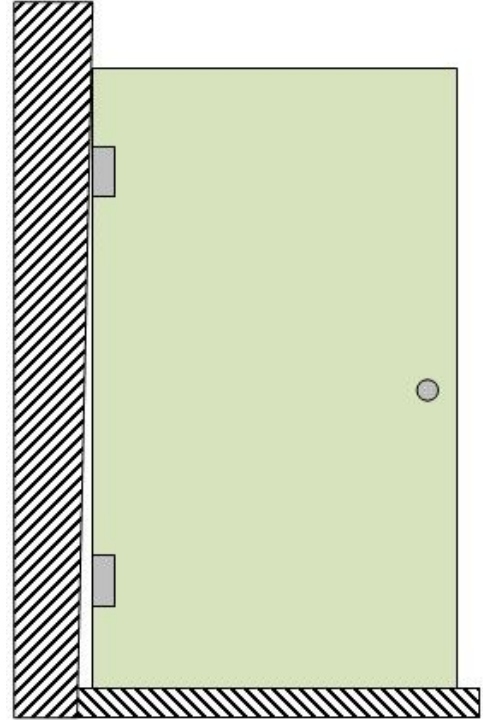

Befelé d l fal

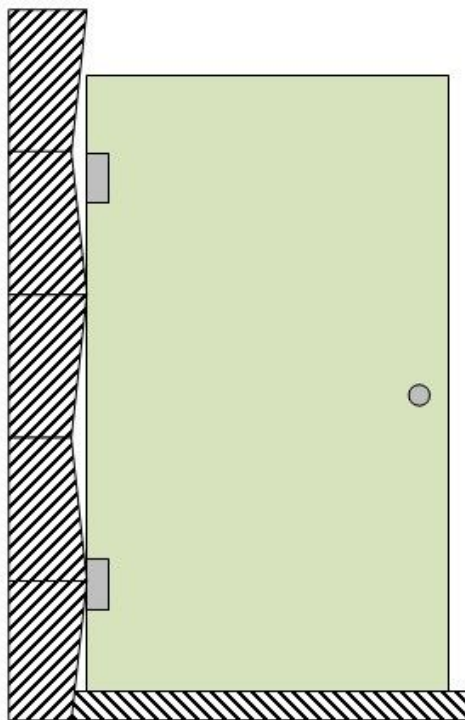

Nem sík fal

Ahova a termék kerül, ott a fal síkjai kilencven fokosak és vízszintesek, illetve függőlegesek legyenek.

Ellenkező esetben a termékeket nem lehet tökéletesen összeszerelni és beüzemelni.

Meglévő zuhanytálcára szerelés esetén:

A tálcának minden irányban vízszintesnek kell lennie.

A tálca és a fal között a lehető legkisebb legyen a távolság.

A tálca és a fal síkjai merőlegesek legyenek egymásra minden oldalon.

A fal és a tálca között megfelelő szigetelés legyen.

A tálcát határoló falak függőlegesek legyenek.

Zuhanytálcát, kádát lehetőleg 1-2 nappal a kabin szerelése előtt építsék be, hogy az fix legyen a kabin szerelésekor!

Zuhanytálca nélkül a padkát is el lehet hagyni, de fontos, hogy még a kabin szerelése előtt meggyőződjünk, hogy a víz biztosan a lefolyó irányába folyik. Amennyiben a víz nem folyik le, azt a burkolóval még a zuhanykabin szerelése előtt módosítsuk.

Sima gipszkarton falra nem lehet üvegekabint, kabinajtót, kádparavánt vagy tálcarögzítőfület felszerelni. A gipszkarton falat jelezze a szerelőnek!

A kabinok helye minden esetben legyen leburkolva, tehát a szerelhető lábás, el lapos tálca esetén a tálca alatt és mögött is ki kell burkolni.

Az üveg termékek szerelése lehetőleg a nagyobb munkálatok után történjen, nehogy egy kalapács vagy egy fogó landoljon benne.

Fenti leírás általános E-US és magyar szabályokat tartalmaz. Minden esetben kérje a termék pontos beépítési leírását is. Eltérés esetén az abban foglaltak szerint alakítsa ki a helyszínt.